




# Konturskåret bilfolie

## 1: Konturskåret bilfolie

Vil du gerne reklamere for dit firma i bybilledet, er en konturskåret folie en oplagt mulighed. Bilfolier fra TrykRiget laves som ensfarvet konturskåret folie. Foliene kommer i mange forskellige farver. Bilfolier leveres med applikationstape og ”skraber” klar til montering. Ved montering af folien skal overfladen være ren og tør.

## 2: Hvordan laver du en fil klar til udskæring


For at kunne lave en udskæring, skal vi benytte det der hedder en vektor-fil. Disse laves typisk med programmer som Adobe Illustrator, Corel Draw eller Inkscape. Fordelen ved disse er ud over at man kan skære efter tegningens kurver, at de kan skaleres op og ned uden at man skal bekymre sig om opløsning m.m. som ved bitmap-billeder og er derfor ideel til folietekster, logoer, skilte m.m.

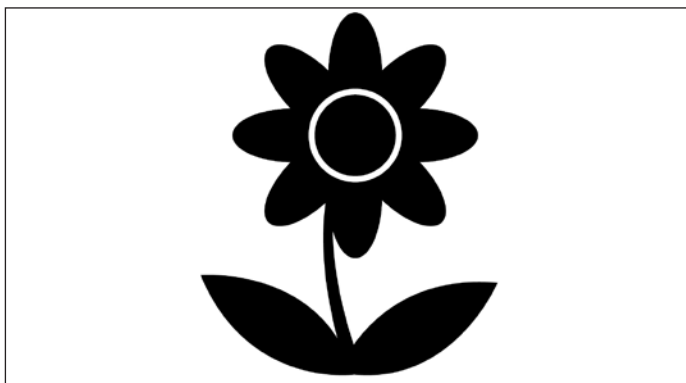

### 2.1 Det ønskede motiv

En konturskåret bilfolie består typisk af et motiv i en enkelt farve. Ønsker du at benytte mere end en farve, kan du rette henvendelse til [kundeservice@trykriget.dk](mailto:kundeservice@trykriget.dk), hvis du har brug for hjælp hertil.

Det er som udgangspunkt ligegyldigt, hvilken farve du benytter til dit motiv. Farven på folien vælges først ved bestilling. **Vær opmærksom på detaljegraden af dit motiv!** Detaljer under 1 cm<sup>2</sup> kan være problematiske at få til at hæfte permanent og bør derfor undgås.

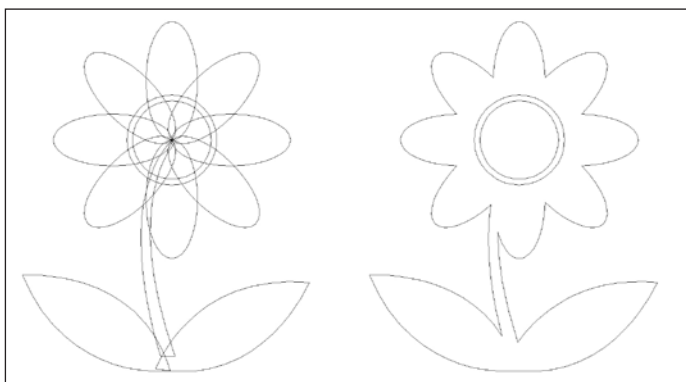

### 2.2 Husk at “outline”


Motivet skal outlines. Dvs. at flader der hører sammen, skal udgøre samlede objekter. I Adobe Illustrator kan man benytte “Preview” funktionen (Ctrl+Y) til at se sit motiv efter. Hvis ikke motivet outlines, vil motivet blive skåret i unødvendigt mange stykker, der er vanskelige at montere og det vil give et dårligt resultat. Motivet skal derfor **ALTID** outlines.

T.v. ses illustration før og efter outlining.

### 2.3 Rens motivet

For at undgå tvivlsspørgsmål, skal du huske at fjerne elementer, der ikke skal være med på det endelige motiv.

En godt tip her er at lægge en farvet boks ind bag motivet, som repræsenterer fladen som motivet skal hænge/sidde på. Kan man se baggrundsfladen, hvor der ikke skal være motiv, er motivet korrekt.

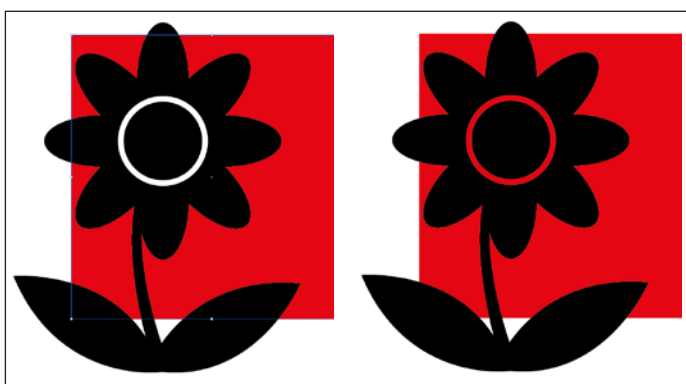

## 3: Montage af folien




### 3.1 Udstyr

Når du skal montere din folie, skal du ud over selve folien benytte skraber (følger med ved bestilling), samt malertape og et målebånd eller lign. til at placere emnet.



### 3.2 Overfladen

Rengør overfladen grundigt, hvor folien skal påføres. Husk overfladen skal være helt ren og tør inden montering. Du kan rengøre med sprit eller sæbevand.

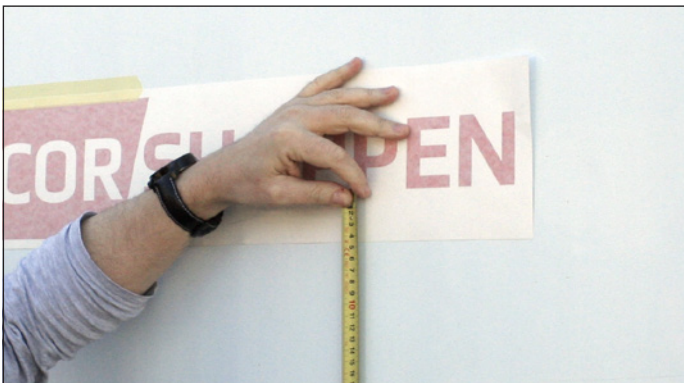

### 3.3 Placer folien

Placer folien det ønskede sted og sæt fast med malertape. Husk at måle efter for placering, så folien kommer til at sidde helt korrekt. Som udgangspunkt placeres malertape i toppen af emnet, hvorefter det kan vippes op og man kan trække bagpapiret af. Vær opmærksom på at der ikke sidder noget fast på bagpapiret, når det trækkes af. Hvis det er muligt, kan lange/store emner (efter placering) med fordel deles i mindre stykker.



### 3.4 Overfør folien

Med skraberen overføres emnet ved at skrabe grundigt. Ved store emner skraves fra midten og mod top/bund. Ved mindre emner fra toppen og ned. Husk at holde den endnu ikke monterede del af emnet lidt ud fra underlaget.



### 3.5 Skrab efter

Når folien er fuldt monteret, skrabs det hele grundigt efter, så du er sikker på at folien hæfter ved.



### 3.6 Fjern applikationstapen

Når folien har siddet i 10 minutter, tages applikationstapen LANGSOMT af, med en vinkel på 180 grader, eller så fladt som muligt. Tryk motivet efter på hele fladen med filtsiden af skraberens.



### 3.7 Det endelige resultat

Skulle der være opstået en luftbobble, kan disse typisk presses ud med skraberens, eller punkteres forsigtigt med en nål eller spidsten af en kniv. Pas på ikke at beskadige lakken!

## 4: Hvordan fjerner jeg bilfolie?

Det, der skal til, er først og fremmest varme – hvis folien opvarmes til ca. 50 gr. bliver den elastisk, og kan derfor lettere trækkes af uden at bryde. Limen bliver også blød ved opvarmningen, og er derfor mere tilbøjelig til at følge med folien.

Du kan bruge en almindelig hårtørrer; men en rigtig varmeblæser er bedre – pas på at det ikke bliver for varmt!

Limrester kan fjernes med et produkt som Autoglym Intensive Tar Remove, terpentin/renebenzin (ikke ved lister m.m.).